Kolfilter

Installations-ochanvändarmanual

Ventil 21

Renton Vattenrening AB

BOX 68 733 21 Sala

0224-79 90 23

RENTON
VATTENRENING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktig information	**Sida 3**
Om ert vattenfilter	**Sida 4**
Exempel på installation	**Sida 5**
Placering av vattenfilter	**Sida 6**
Montering	**Sida 7**
Uppstart	**Sida 13**
Programmering av ventil	**Sida 14**
Manuell regenerering	**Sida 17**
Kontroll av backspolningsflöde	**Sida 18**
Byte av filtermassa	**Sida 19**
Serviceschema	**Sida 20**
Service & underhåll	**Sida 21**
FAQ	**Sida 28**

VIKTIG INFORMATION


- Ni behöver läsa och förstå innehållet i den här manualen innan ni installerar och driftsätter ert vattenfilter.
- Installation och service av vattenfiltret skall planeras och utföras av fackmän med relevant kunskap och kompetens för vattenreningsutrustningen. Vattenfiltret skall installeras i enlighet med gällande branschregler.
- Den här produkten får endast monteras på kallvatten.
- Backspolningsvattnet skall hanteras som dagvatten. Det bör ej spolas till ert vanliga avlopp då det kan störa processen i avloppsreningsverk och liknande.
- Inkommande vattentryck skall vara mellan 2-6 bar. Om inkommande vattentryck är högre än 6 bar så skall en reduceringsventil monteras före filtret.
- Endast original-utbytesdelar från Renton Vattenrening AB får användas till detta vattenfilter.
- Vid minsta osäkerhet gällande installation och handhavande av ert vattenfilter så skall ni kontakta Renton Vattenrening AB. Telefon: 0224-79 90 23
- Innan ni påbörjar installationen, vänligen kontrollera så att alla delar har följt med i leveransen och att inga delar är skadade.
- Om något saknas eller är skadat i försändelsen kontaktas Renton Vattenrening inom 7 dagar från mottagande av leveransen.
- Renton Vattenrening AB reserverar sig för framtida ändringar och eventuella skrivfel i den här manualen.

OM ERT VATTENFILTER

- Detta vattenfilter behöver backspolas med jämna mellanrum. Det behöver därmed tillgång till ett 220-240V eluttag.
- Backspolningsvattnet bör hanteras som dagvatten.
- Filtermassan består av filtersand och aktivt kol.
- Röranslutningen till ert vattenfilter är R25.
- Livslängden på filtermassan är ca 1-3 år. Livslängden påverkas av bland annat råvattnets kvalité samt er vattenförbrukning.
- Vid filtrering av radon så ska kolet bytas ut minst en gång per år. Detta bör kontrollera kvartalsvis med en radonanalys.
- Det är viktigt att vattenfiltret sköts enligt Renton Vattenrening ABs skötselanvisningar för optimal livslängd.

Modell	AK-1044	AK-1054
Mått HxD (cm)	136x26	160x26
Reningskapacitet (L/min)	20	25
Anslutning	1"	
Vattenåtgång vid backspolning (L) *	255-315L	255-315L
Intervall backspolning	Var sjunde dag	

EXEMPEL PÅ INSTALLATION

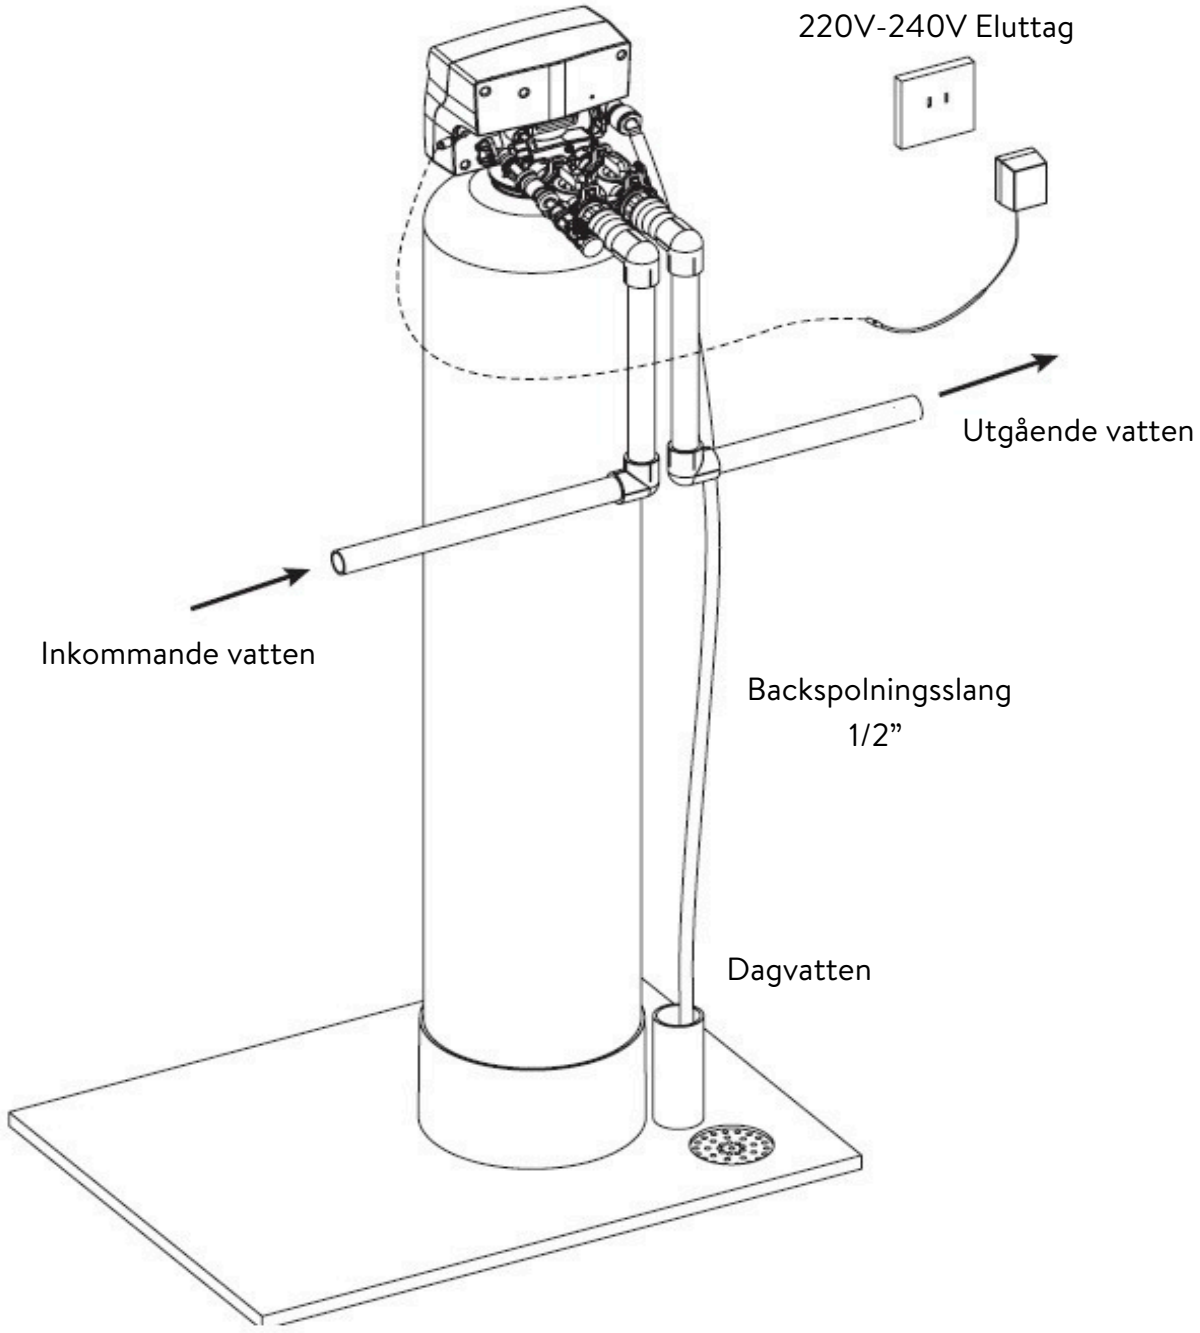

PLACERING AV VATTENFILTER

- Vattenfiltret placeras efter tryckkärl.
- Vattenfiltret är avsett för att monteras på ledning för kallvatten. Vattentemperaturen får ej överstiga 50 grader.
- Vattenfiltret skall monteras i ett utrymme som är våtsäkrat enligt gällande branschregler.
- Inkommande vattentryck får ej överstiga 6 bar eller understiga 2 bar.
- Temperaturen i installationsutrymmet får ej understiga 5 grader.
- Placera filtret på så sätt att det blir lätt och smidigt att underhålla filtret i framtiden.
- Se till att filtret står på ett plant underlag.


MONTERING OCH INSTALLATION


Börja med att göra ert system trycklöst och förbered med anslutningar på er kallvattenledning.
Anslutningen bör vara R25 med utvändig gänga för både inkommande och utgående.
Använd de medföljande flexslangarna för en smidigare installation.
Slangarna kan användas för att ansluta mellan olika vattenfilter.

Filtret har en inbyggd bypass för smidig förbikoppling av filtret vid service.

MONTERING OCH INSTALLATION

Ta bort transportskyddet från filtret

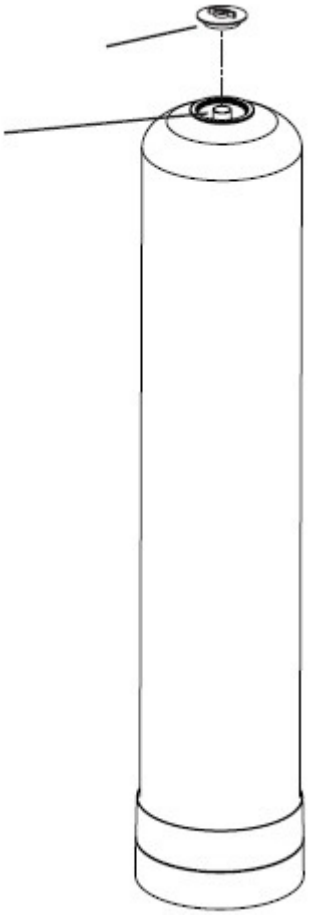

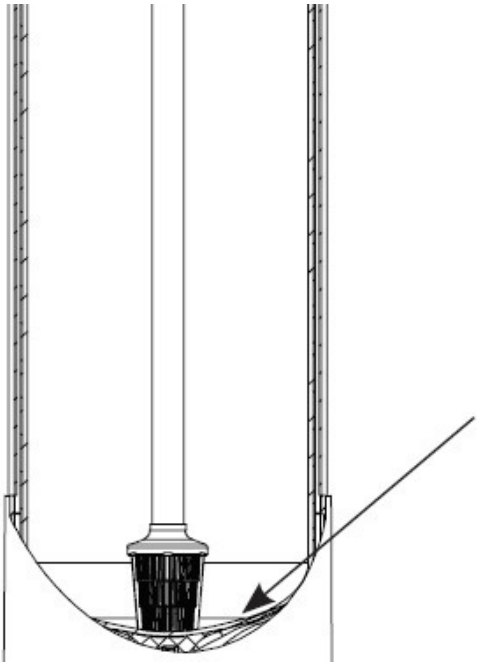


Se till att centerröret är centrerat i filtertanken innan ni börjar fylla på med sand och filtermassa.

Täck för centerrörets öppning i toppen innan påfyllningen börjas.

När ni häller i första sanden, håll emot centerröret så att det inte åker upp när första sanden hälls i.

MONTERING OCH INSTALLATION

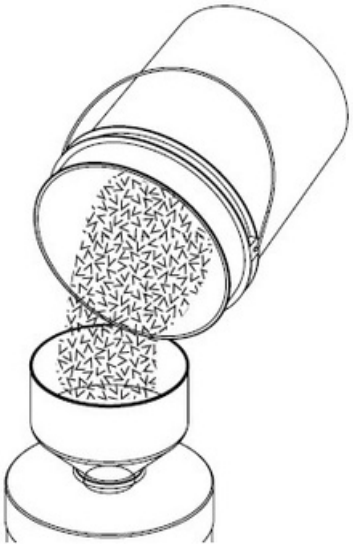


1. Kontrollera vilken filtermassa som skall användas till ditt vattenfilter.
2. Häll i sanden först. Grov sand i botten och finare ovanpå. Ha sedan i filtermassan.


Se tabellen nedan för påfyllningsordning samt mängd till ditt vattenfilter.

Aktivt kol	1044	1054
1. Filtersand 3-5mm	5kg	5kg
2. Aktivt kol	25L	35L

MONTERING OCH INSTALLATION

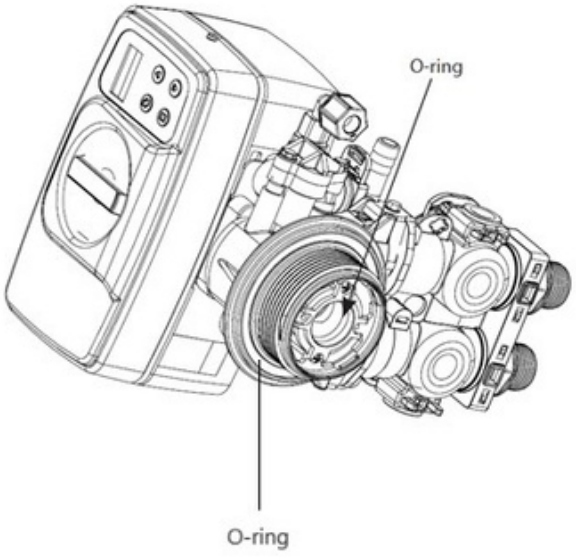


Smörj in ventilens två o-ringar på undersidan med armaturfett.

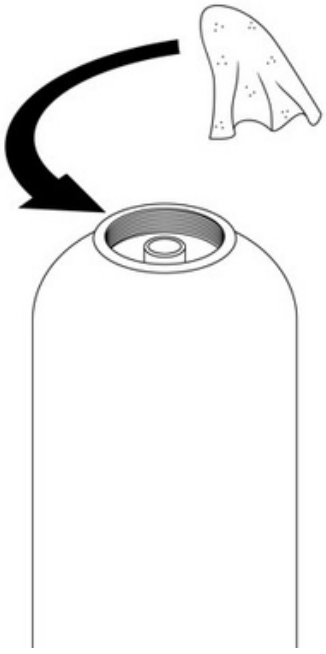

Se till att det inte har fastnat någon sand eller filtermassa i gängorna. Torka rent innan ventilen monteras.


MONTERING OCH INSTALLATION

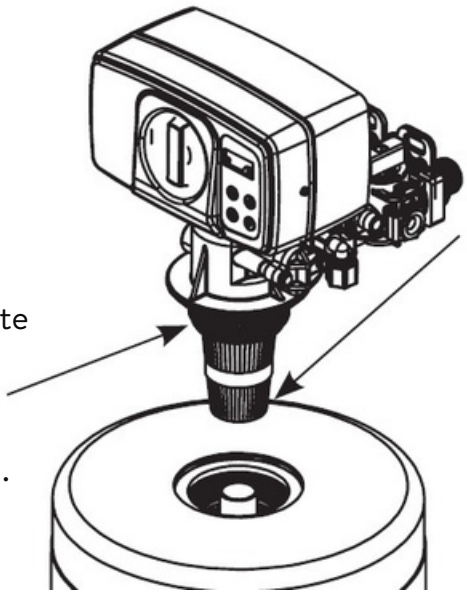

Se till att centerröret är centrerat i filtertanken innan ventilen skruvas på.


Montera toppdysan, om den inte redan är monterad.

OBS! Ta bort det som täckte över centerröret vid påfyllning.

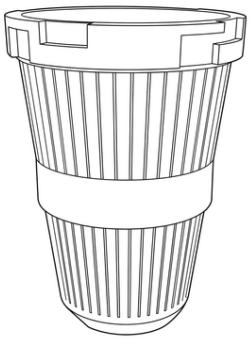

Toppdysa

Montera anslutningsslangarna på filtret. Använd de medföljande fiberpackningarna för att täta med.
OBS! Var noga med att montera slangarna på rätt anslutning. Det finns ingraverade pilar som visar in/ut genom filtret.

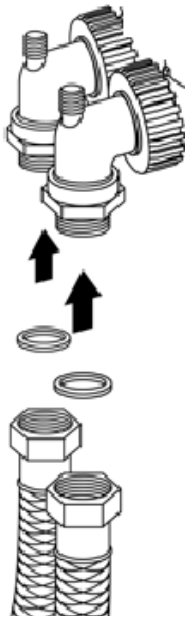


MONTERING OCH INSTALLATION

Montera den medföljande 1/2" avloppsslangen på anslutningen för avloppsvattnet. Slangen fästes med hjälp av den medföljande slangklämman.

Om den medföljande slangen inte är tillräckligt lång så rekommenderar vi att komplettera övrig längd med en spoltratt och fasta rör.


Om ni använder en för lång slang så kan backspolningsflödet påverkas negativt.

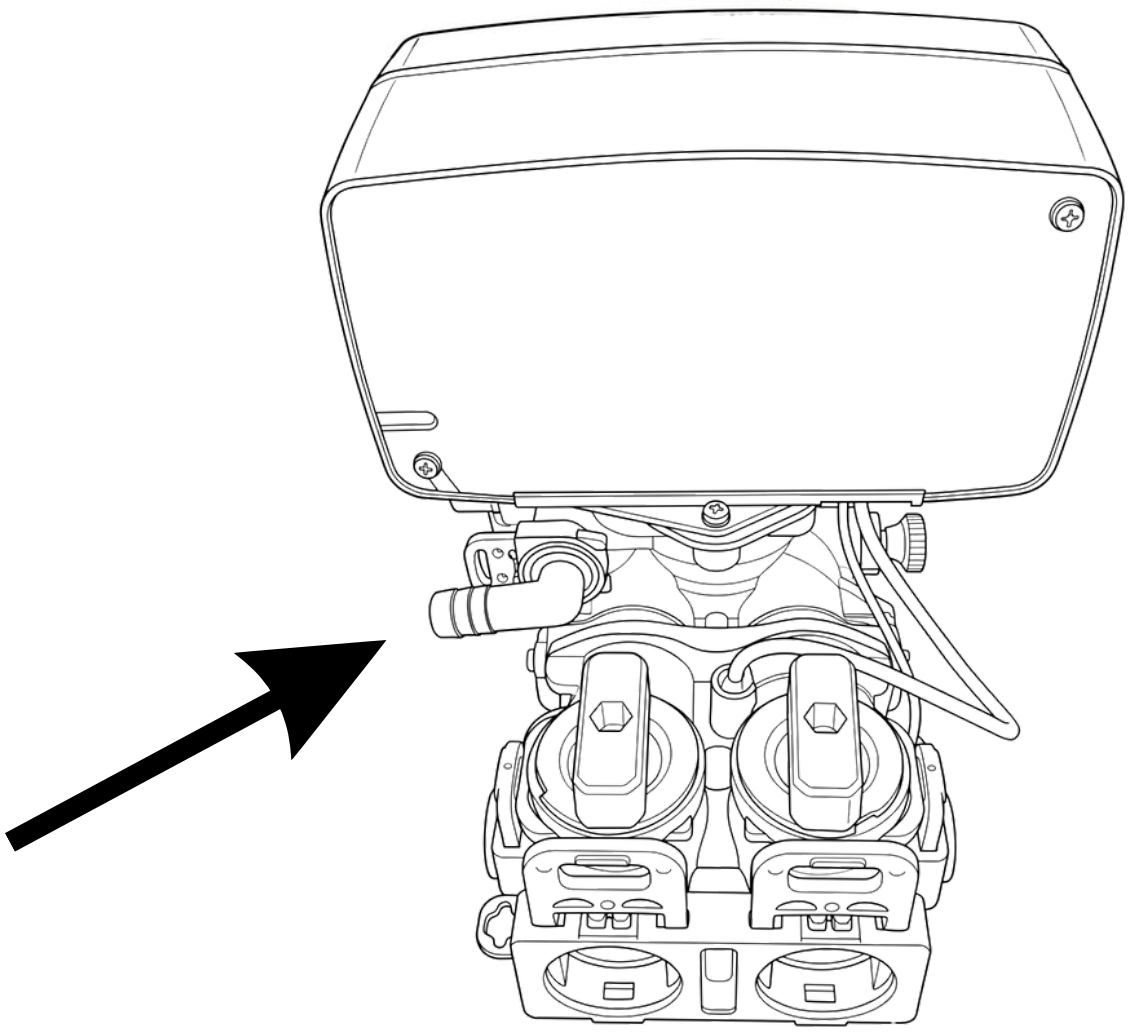


UPPSTART AV FILTER



1. Se till att filtret är satt i bypass-läge. Båda ventilerna på filtret skall vara stängda. Se bild 1.
2. Slå på vattnet igen och kontrollera så att inget läckage uppstår.
3. Starta en manuell regenerering, se **sida 17.**
4. Öppna ventil för inkommande vatten sakta tills vattnet rinner i ett jämnt flöde genom backspolningsslangen. Se bild 2.
5. Kontrollera backspolningsflödet, se **sida 18.**
6. Låt vattenfiltret gå klart resterande del av regenereringscykeln. Ställ sedan filtret i bypass igen.
7. Starta en ny regenerering när filtret är i bypass för att göra filtret trycklöst. Gör även filtret strömlöst.
8. Låt filtret stå tryck- och strömlöst i 48h för att kolet ska aktiveras.
9. Öppna ventil för utgående vatten när det har gått 48h.
10. Nu är ert vattenfilter i drift!

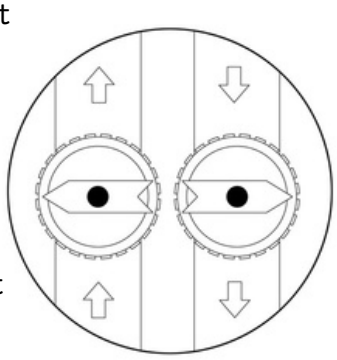

1

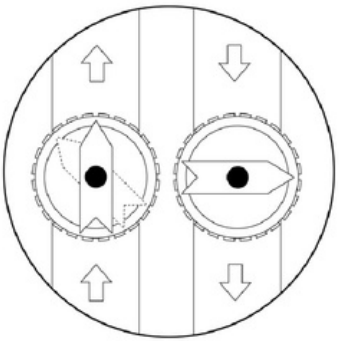

2

- Kolet behöver aktiveras för bästa effekt. Detta görs genom att låta kolet stå trycklöst i behållaren. Kolet aktiveras genom att det sväller och porerna som fångar upp de oönskade ämnen blir större, vilket ger en bättre reningskvalité. Om detta inte görs så riskerar filtret att få en sämre reningskvalité och kortare livslängd.


PROGRAMMERING AV VENTIL




Används för att låsa upp displayen. Håll intryckt till ett pip hörs.
Vid upplåst läge tryck på “Menu” för att komma in i menyn.



Används för att bekräfta nya inställningar. Tryck på denna en gång för att kunna ändra värde, tryck igen för att bekräfta det nya värdet.

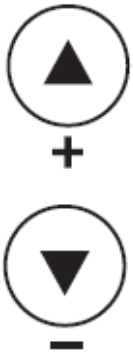

Pil upp och pil ned används för att antingen bläddra i meny-läget eller för att ändra ett värde på en inställning.

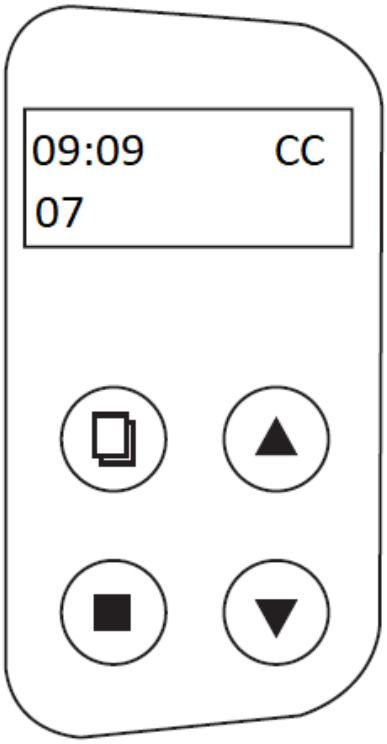

REKOMMENDERADE INSTÄLLNINGAR

- Språk: Svenska
- Region: Metrisk
- Tidsstyrd: Regenerering styrs av dygnsintervall
- Akt. Tid: Ställ in aktuell tid
- Reg. Tid: 02:00
- Reg. Dygn: 07
- Backspol: 10 min
- Renspol: 5 min
- Fabriks inst: Används ej

PROGRAMMERING AV VENTIL

SPRÅK

- Svenska (Standard)
- Engelska
- Nederländska
- Italienska
- Spanska
- Tjeckiska
- Franska
- Ryska
- Rumänska
- Tyska
- Polska

REGION

- Metrisk (Standard)
- US

VAL AV PROGRAM

- **Tidsstyrd regenerering** = Välj regenerering efter inställd dygnsintervall.
- **Volym + tidsstyrd regenerering (Standard)** = Volym och tid i kombination. Om inställd volym är uppnådd, startas regenerering på inställd tid. Om inställd volym inte är uppnådd innan inställd dygnsintervall är nådd, startas en regenerering baserad på dygnsintervallen.
- **Volymstyrd regenerering fördröjd** = Regenerering startas på inställd tidpunkt när volym är uppnådd.
- **Volymstyrd regenerering direkt** = Regenerering startas direkt när inställd volym är uppnådd.

OBS! Vissa inställningar visas bara beroende på vilket program som väljs.
Exempel: Val av dygnsintervall försvinner som val om "Volymstyrd regenerering fördröjd" är inställd.

AKTUELL TID

Val av aktuell tid. Ställ in rätt tid för att filtret skall starta regenerering vid rätt tidpunkt.
Välj en tid där det är minst risk att ni använder vattnet. Standard är 02:00
OBS! Om ni har flera vattenfilter installerade, välj olika starttider så att dessa inte gör en regenerering samtidigt.

TID FÖR REGENERERING

Välj starttid för regenerering.

PROGRAMMERING AV VENTIL

VAL AV DAGNSINTERVALL

Välj dygnsintervall mellan regenereringar.

VAL AV VOLYM

Välj den volym som är anpassad till hårdheten i vattnet. Används enbart till avhärdare.
04.50T betyder 4500L.

BACKSPOLNING

Val av längd på backspolningen. Steg 1 av regenereringen.
10 min är standard.

SALTSUG

Val av längd på saltsug. Steg 2 av regenereringen. Används ej på detta filter och syns ej i menyn.

RENSPOLNING

Val av längd på renspolningen. Steg 3 i regenereringen.
5 min är standard.

ÅTERFYLLNING AV VATTEN TILL SALTTANK

Val av längd på återfyllning av vatten till salttanken. Steg 4 i regenereringen. Används ej på detta filter och syns ej i menyn.

FABRIKSINSTÄLLNINGAR


- Small
- Medium
- Large

Förprogrammerade program används ej.


MANUELL REGENERERING

Följ de steg nedan för att starta en manuell regenerering.

1. Lås upp displayen genom att hålla in **MENU** tills det piper till.
2. Tryck och håll in **SET** tills det piper till. Nu ska det stå “**MAN.REG. FÖRDRÖJD**” i displayen.
3. Tryck på **SET**. Nu bör **FÖRDRÖJD** blinka.
4. Tryck på antingen **PIL UPP** eller **PIL NED** tills **DIREKT** visas.
5. Tryck på **SET** igen för att bekräfta det nya valet. Det ska nu ha slutat blinka.
6. För att starta regenereringen, tryck nu på **MENU**. Du bör nu se att det stora vredet bredvid displayen börjar röra på sig.
7. Nu är regenereringen startad. Den går vidare automatiskt och när den är klar så återgår den till driftläge.

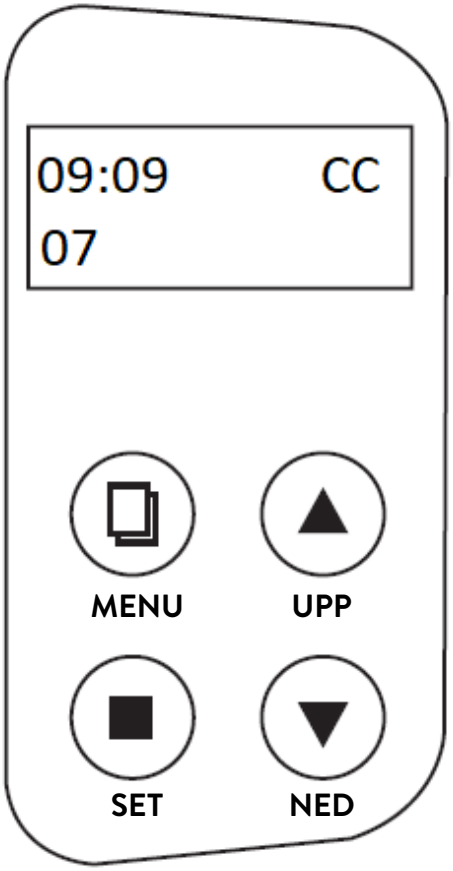

MAN.REG FÖRDRÖJD = Regenerering på den tid som är programmerad i ventilen. Exempelvis kl. 02.00.
MAN.REG DIREKT = Regenerering startar omedelbart.

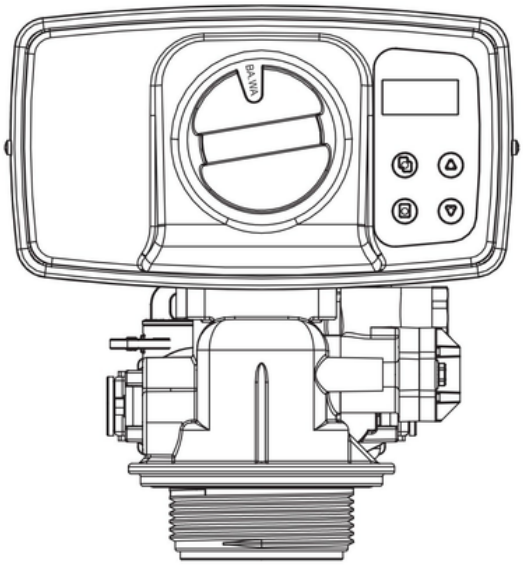

KONTROLL AV BACKSPOLNINGSFLÖDE

För att säkerställa god funktion och lång livslängd på filtermassan behöver ni kontrollera att filtret backspolas med rätt flöde.

Se tabellen nedan för vilket flöde som behövs för ditt vattenfilter.


Modell	Backspolningsbehov
1044	14-18L/min
1054	


1. Ta fram en hink för att använda som referens.
2. Starta en manuell regenerering(se sida 17) och låt den gå till det första läget som heter ”Backspol”. Det förkortas ”Ba.Wa” på ventilen.
3. Fyll hinken med vattnet från backspolningsslangen. Räkna sedan ut vad liter/minut flödet blir och jämför med tabellen ovan.
4. Stäng av backspolningen genom att trycka på valfri knapp tills ni kommer tillbaka till driftläget.

- Är backspolningsflödet lägre än vad som anges i tabellen ovan för din filtermodell behöver strypbrickan(DLFC) vid backspolningsutloppet bytas till en större. Strypbrickor medföljer till din ventil. De finns i en påse och är gråa/vita beroende på storlek.
- Är flödet för högt behövs strypbrickan bytas ut till en mindre.
- Det är brunnspumpens kapacitet, vattentrycket och strypbrickan(DLFC) som styr flödet.

BYTE AV FILTERMASSA

1. Börja med att ställa filtret i bypass-läge. Vrid de två röda vreden på filtrets baksida. De skall stå tvärs emot varandra.
2. Starta en manuell regenerering, se sida 17. När det inte kommer vatten ur backspolningsslangen så kan ni göra filtret strömlöst.
3. Lossa skruv och bleck till bypassen, se bild.
4. Lossa bypassen från ventilen.
5. Skruva av ventilen från filtertanken och töm filtret på så mycket vatten som möjligt.
6. Töm den gamla filtermassan ur filtertanken och spola rent filtertanken.
7. Kontrollera att centerröret och bottendysan är hela. Rengör vid behov.
8. Återplacera filtertanken och fyll på med ny filtermassa.
9. Återmontera ventilen och montera sedan bypassen igen.
10. Följ uppstartsinstruktionerna på sida 13.

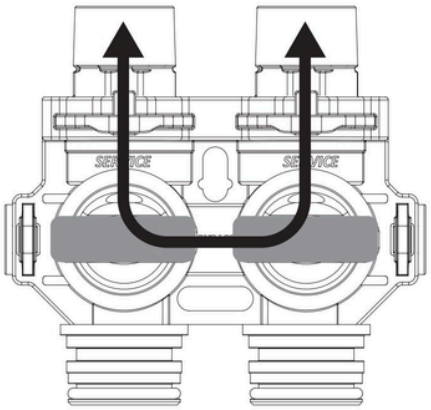

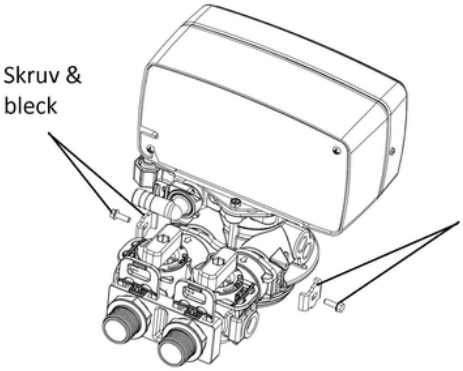

Rådgör med din lokala återvinningsstation för hur filtermassan skall sorteras.

SERVICESCHEMA

Varje månad:

- Okulär översyn
- Kontrollera datum och klockslag
- Kontrollera/fyll på salt i salttank*
- Kontrollera/justera pH-värdet**

En okulär översyn innebär att syna kring vattenfiltret om man ser något uppenbart fel. Kontrollera att det finns ström, kolla om läckage finns eller om det är något pågående larm.

* = Om ert vattenfilter använder sig av salt för regenerering.
** = Om ert vattenfilter använder sig av kalk som filtermassa.

Var 12:e månad:

- Kontrollera/justera förtryck på ditt tryckkärl
- Kontrollera/rengör injektorn
- Kontrollera/rengör DLFC
- Kontrollera backspolningsflödet
- Kontrollera uppsugning av saltlösning från salttank*
- Kontrollera återfyllnad av vattenmängd till salttank*
- Kontroll/rengöring av tryckkärl
- Kontrollera inställnngar
- Rengör/byt ut toppdysan
- Rengör/byt ut kolvringsats
- Rengör/byt ut pistong
- Rengör ventilhus
- Uppsmörjning av o-ringar/packningar
- Funktionskontroll


* = Om ert vattenfilter använder sig av salt för regenerering.
** = Om ert vattenfilter använder sig av kalk som filtermassa.
En funktionskontroll innebär att man kontrollerar att vattenfiltret utför en komplett regenerering för att säkerställa en god funktion.

SERVICE & UNDERHÅLL


RENGÖRING AV KOLVRINGSATS, VENTILHUS & PISTONG

OBS! Före service, gör systemet trycklöst och gör filtret strömlöst.


1. Lossa flödesmätaren som sitter monterad mellan bypass-ventilerna.

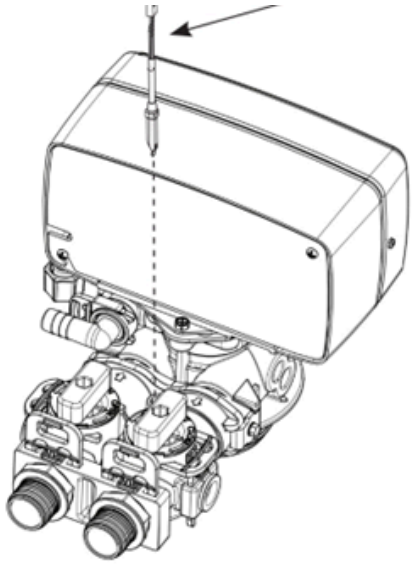

2. Lossa de två skruvarna som håller fast ventilens bakstycke. Tag sedan bort bakstycket.

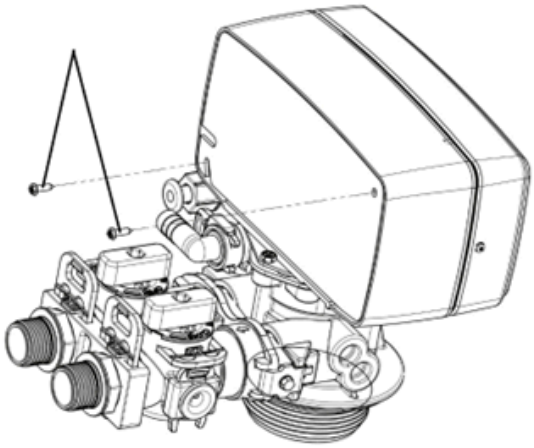


3. Lossa skruven och brickan som låser fast pistongen. Lossa sedan svarta skruven och hållaren vid pistongens ovandel.

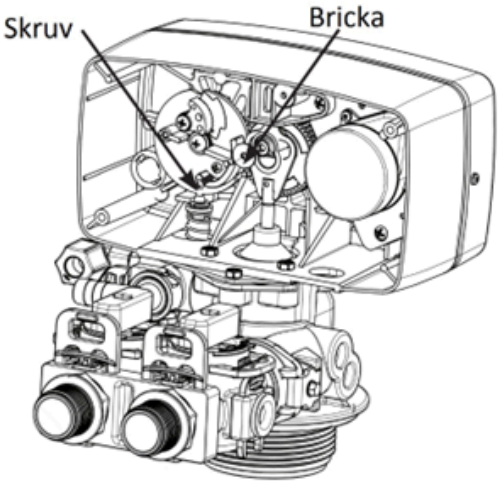


SERVICE & UNDERHÅLL

RENGÖRING AV KOLVRINGSATS, VENTILHUS & PISTONG


4. Lossa de två skruvarna som håller fast ventilens ovandel.

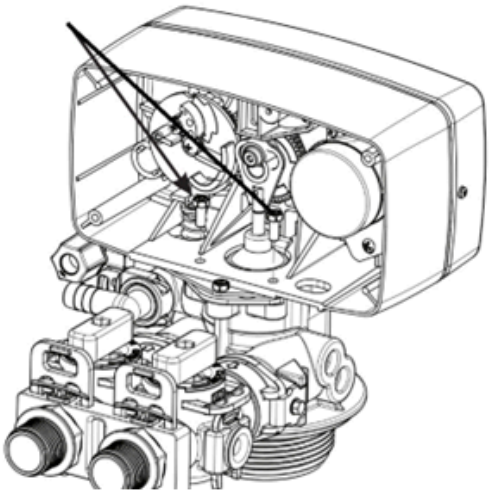

5. Lyft av ventilens ovandel.

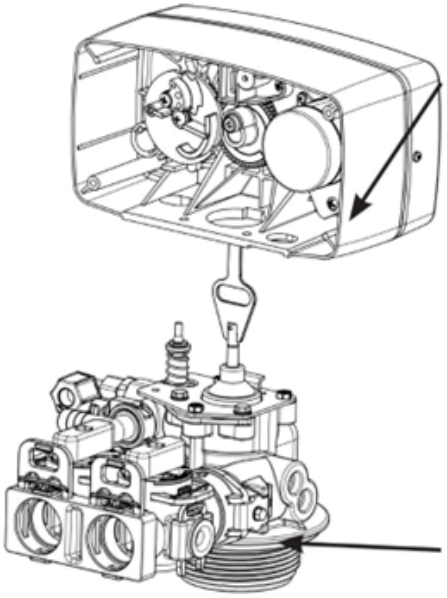


6. Lossa de tre skruvarna från metallplattan som håller fast pistongen.

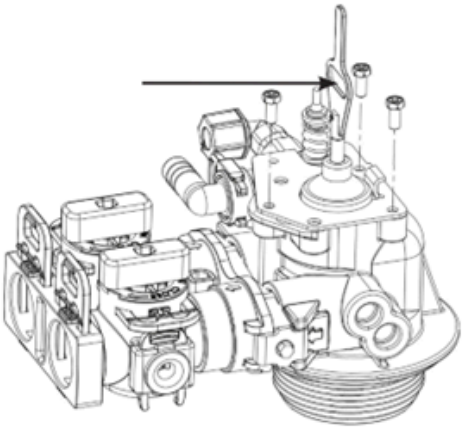


SERVICE & UNDERHÅLL

RENGÖRING AV KOLVRINGSATS, VENTILHUS & PISTONG

7. Lossa metallplattan och lyft pistongen rakt uppåt.

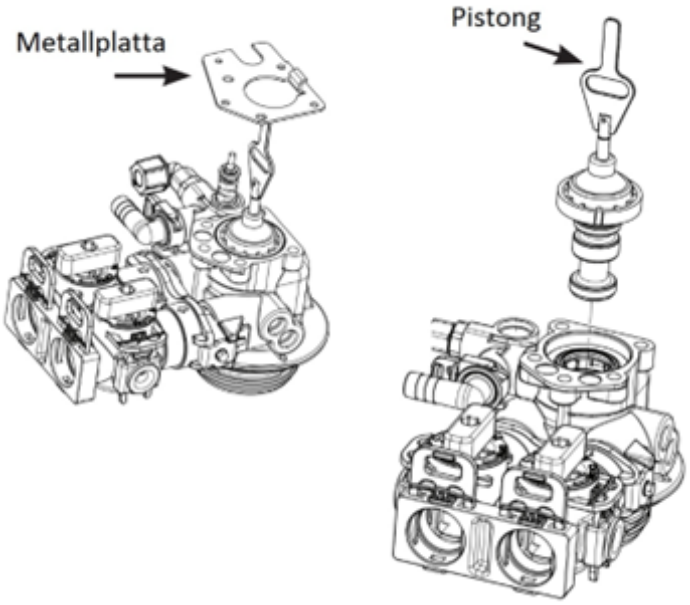


- Tag ur och rengör, alternativt byt ut kolvringsatsen som innehåller 5 packningar och 4 distanser.
- Vid rengöring: Använd citronsyra och varmt vatten för att rengöra packningar och distanserna. Rengör även ventilhuset. Även Iron Out fungerar utmärkt för rengöring.
- Använd till exempel en tandborste för en enklare rengöring av ventilhuset.
- Efter rengöring skall packningarna smörjas in med armaturfett innan de återmonteras. Pistongens kolv kan även smörjas in. Där den rör sig upp och ned så tätas det med en o-ring som även den kan behöva smörjas.
- Montera sedan ihop ventilen och starta en manuell regenerering, för att säkerställa ventilens funktion.

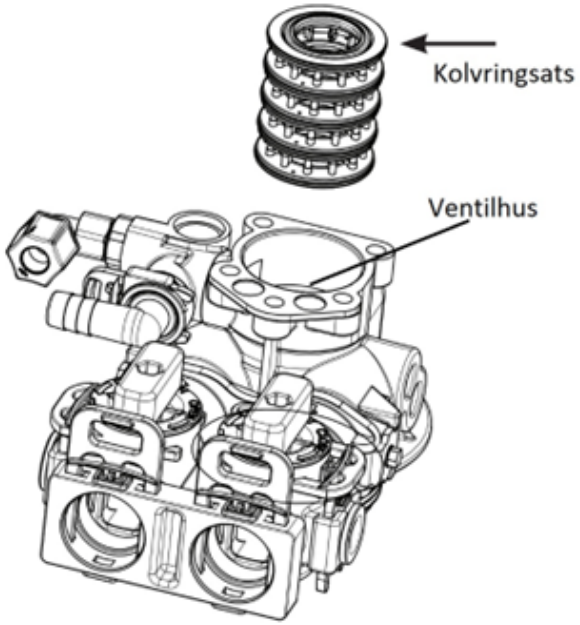

SERVICE & UNDERHÅLL

RENGÖRING AV DLFC OCH AVLOPPSANSLUTNING


Denna service kan utföras utan att göra systemet trycklöst. Se till att filtret inte har startat en regenerering/backspolning.

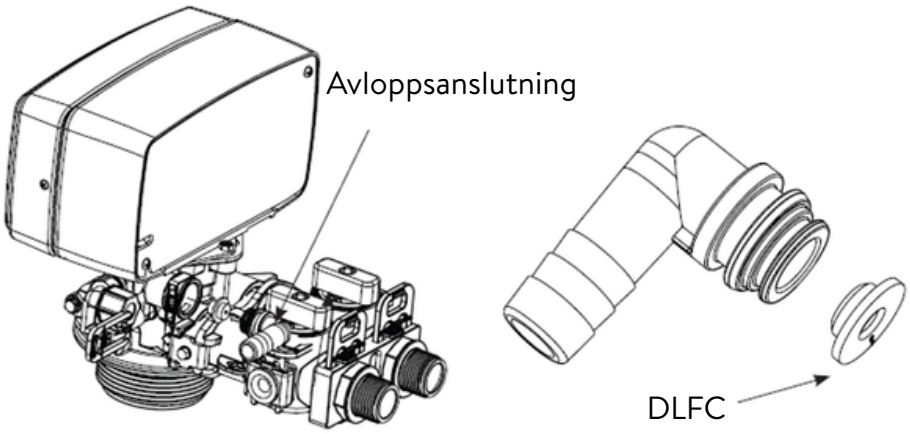

1. Lossa den röda sprinten som låser avsloppsanslutningen.
2. Dra ut avloppsanslutningen och strypbrickan(DLFC).
3. Rengör och/eller byt ut strypbrickan(DLFC) samt avloppsanslutningen vid behov.
4. Återmontera avloppsanslutning, strypbrickan och den röda sprinten.


SPRÄNGSKISS

BYPASS

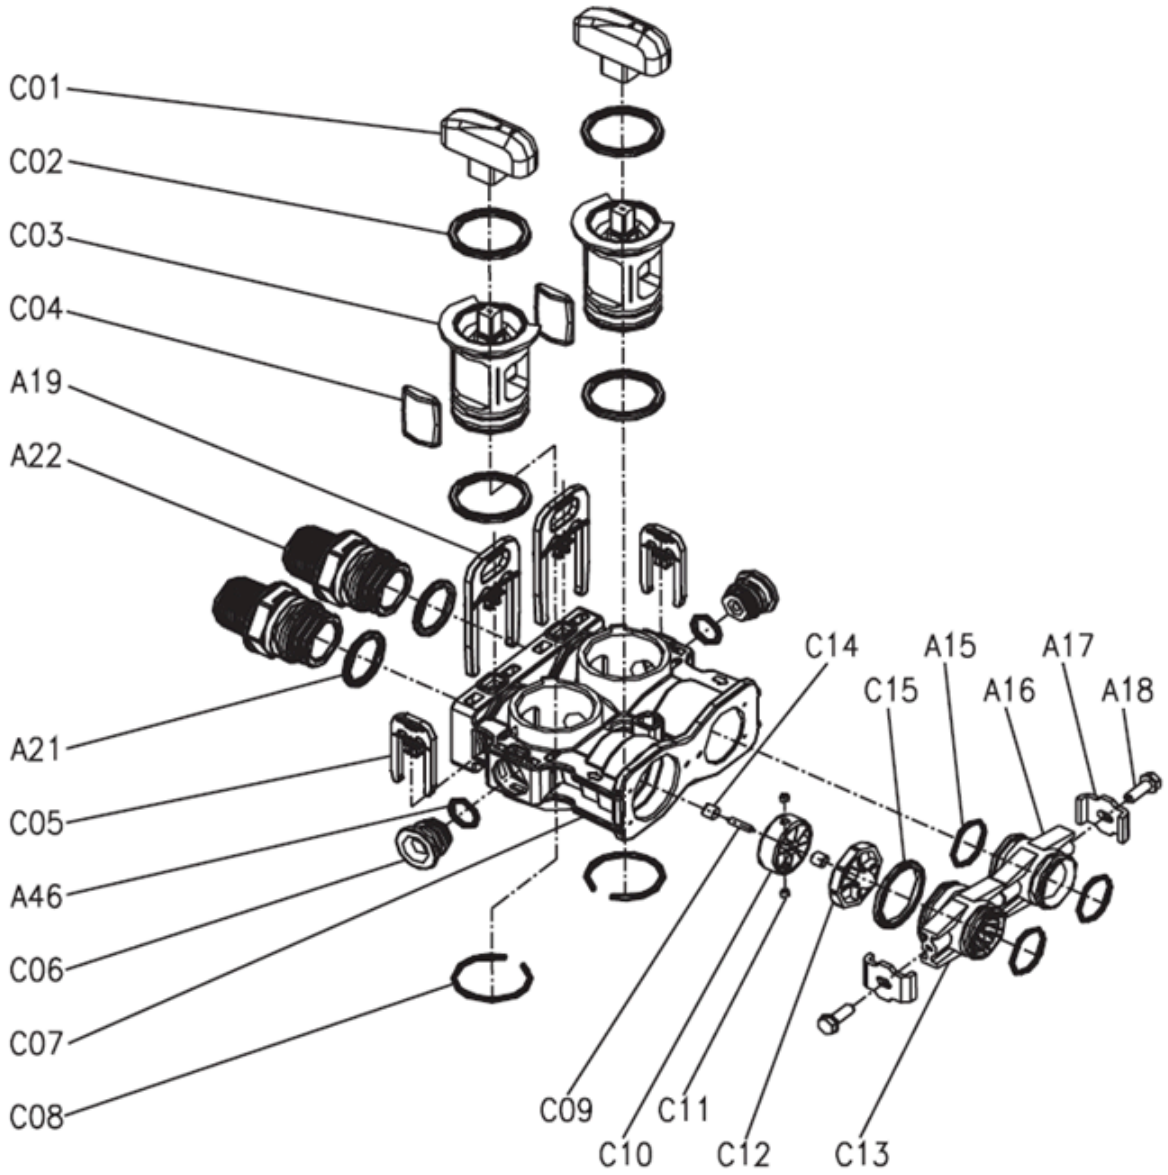


SPRÄNGSKISS

VENTILHUS

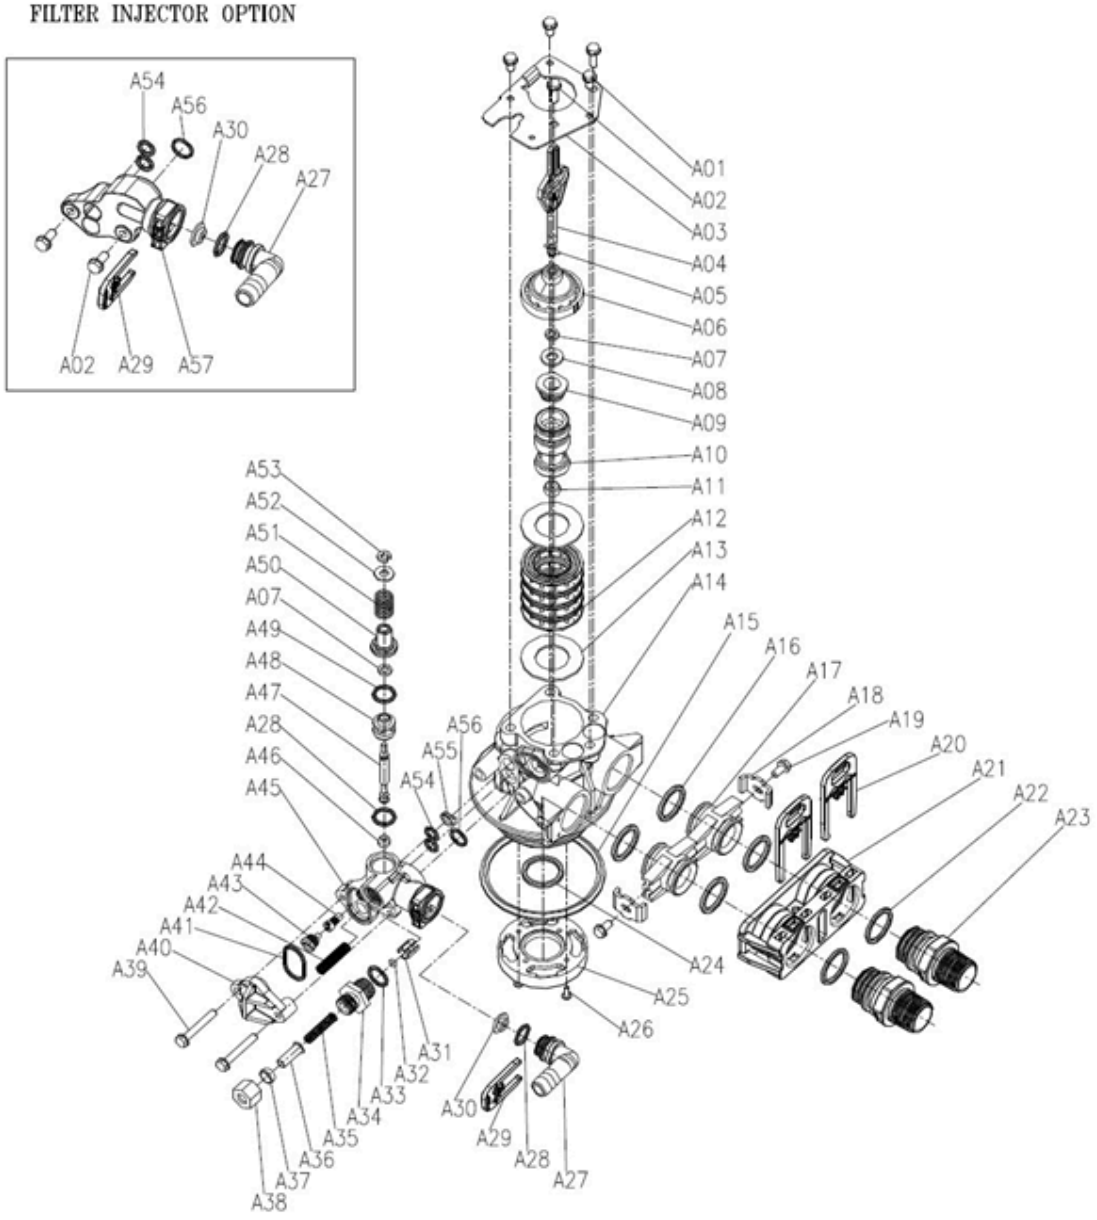

SPRÄNGSKISS

STYRENHET

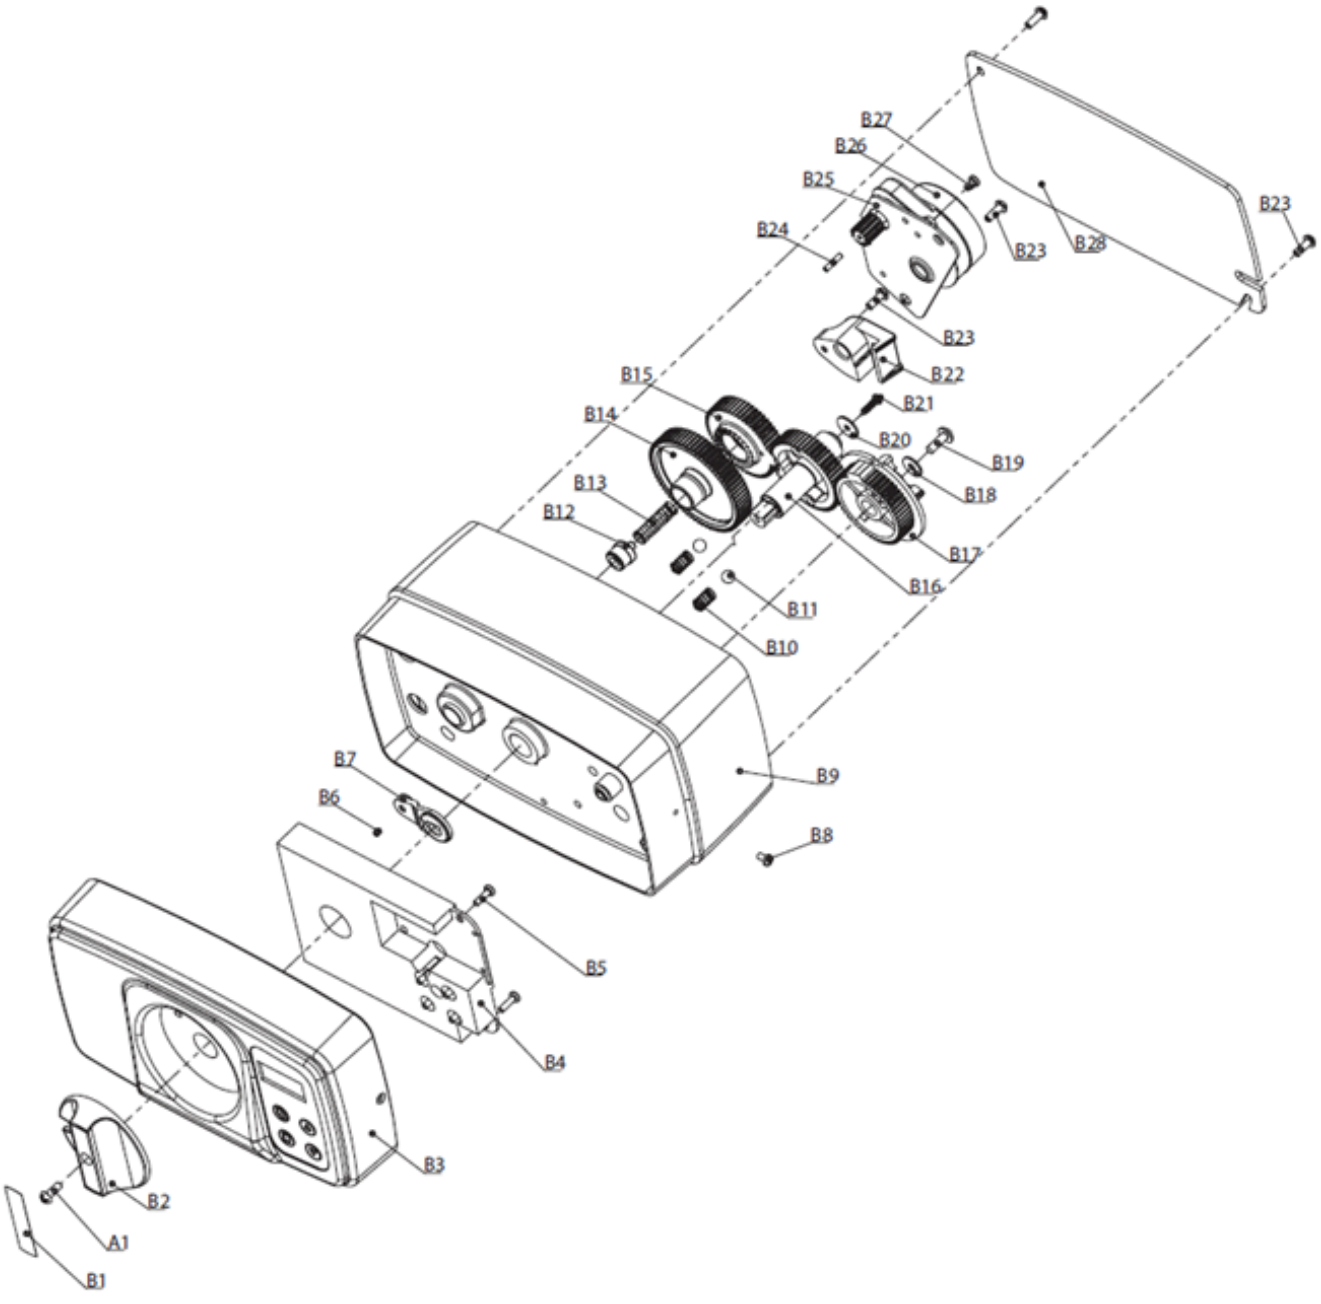

FAQ - VANLIGA FRÅGOR OCH PROBLEM

PROBLEM	MÖJLIG ÅTGÄRD
Vattnet är grumligt efter installation/byte av filtermassa.	Gör en manuell backspolning. Troligtvis damm från filtermassan som är kvar.
Det läcker vatten till avloppet konstant.	Orsakas av partiklar som fastnat i ventilhuset eller på kolvringsatsen. Rengör kolvringsats, ventilhus och pistong.
Filtermassan har stelnat i filtertanken.	Orsakas troligtvis av för lågt backspolningsflöde. Kontrollera detta och gör backspolning med rätt flöde. Om det inte hjälper, byt filtermassa.
Vattnet är smakar konstigt efter installation/byte av filtermassa.	Gör en manuell regenerering. Upprepa till problemet försvunnit.